Manual de usuario

AWV322LX

Emisor de vídeo por radio

Este producto utiliza la avanzada tecnología de transmisión por radio a 2,4 GHz para ofrecer a los usuarios la posibilidad de unir todo tipo de fuentes audio y vídeo a TV, monitores y ordenadores sin cables. El emisor de vídeo por radio se instala fácilmente en unos minutos.

La posibilidad de instalación plug-and-play le ayuda a expandir su libertad de utilización de equipos de Audio y Vídeo, y aumenta la seguridad de su vivienda.

Aplicaciones

- Elimina la necesidad de segundos equipos de satélite o reproductores DVD.
- Se utiliza como sistema de seguridad sin cables.
- Se utiliza como sistema de vigilancia de niños en cualquier momento y en cualquier lugar de su vivienda.
- Permite seguir y grabar una reunión desde otra sala.
- Utilice varios receptores para emitir a varios TV en diferentes habitaciones.
- Posibilidad de transmisión de datos (función opcional)

Características

- Sistema con 4 canales seleccionables para eliminar interferencias y para operar 4 parejas de emisores simultáneamente.
- Instalación sencilla, sólo conectar y disfrutar en unos minutos.
- Funciona con todo tipo de equipos de audio y vídeo de su vivienda.
- Atraviesa paredes, techos y suelos sin dañar su vivienda.
- Calidad perfecta de las señales de audio y vídeo.

Lista de contenido del embalaje

Los siguientes elementos se incluyen en el embalaje:

A. Hoja de instrucciones

B. Un Transmisor (Tx) y un Receptor (Rx):

C. Dos cables AV y un cable de infrarrojos IR:

D. Dos adaptadores de corriente:

Instalación

Las fuentes A/V son:

Vídeo
TV
Receptor satélite digital/ analógico
Reproductor láser disc
Reproductor de CD
Videocámara
Cámara de seguridad
Ordenador
Receptor de cable vía radio
Casette
Radio estéreo

Las pantallas A/V son:

TV
Monitor
Altavoces

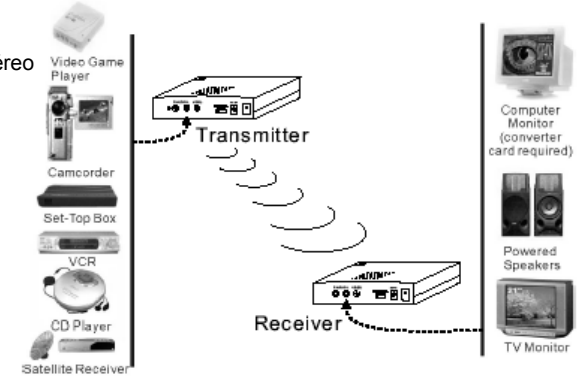

Selector de canal

El selector de canal está situado en la parte trasera, tanto en el receptor como en el transmisor.

Configure para recibir el canal deseado. Tanto el receptor como el transmisor deben estar configurados al mismo canal. Si se ocasiona alguna interferencia en la recepción, cambie la configuración a otro canal diferente en ambos, receptor y transmisor

Utilización del mando a distancia

1. Conecte el repetidor IR (infrarrojos) en el conector del emisor.
2. Localice el sensor IR del la fuente A/V que desea controlar. Puede encontrar dicho sensor consultando el manual de usuario de la fuente A/V.
3. Apunte el repetidor IR en dirección del sensor IR de la fuente A/V que desea controlar. Corte un trozo de la cinta adhesiva para fijar el repetidor IR en la posición adecuada.
4. Coloque el receptor de vídeo de modo que su mando a distancia pueda enviar las señales IR a la ventana del receptor. Para controlar la fuente A/V, apunte con su mando a distancia al receptor de vídeo y envíe una señal con el mando.

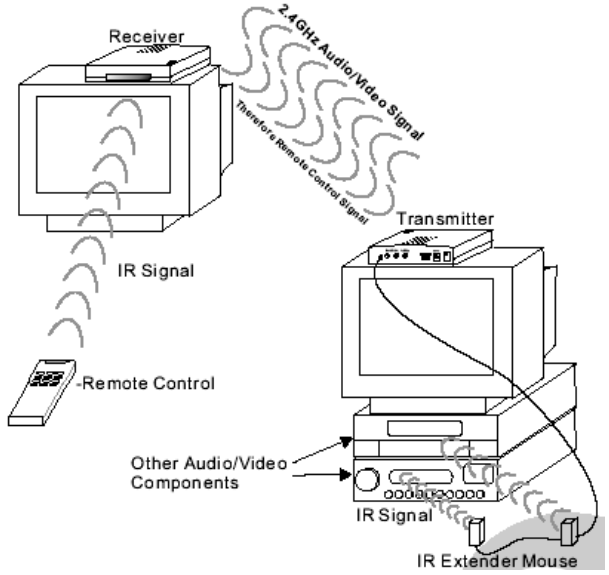

Especificaciones

Transmisor:

1. Frecuencia:	2.4GHz - 2.4835GHz
2. Canales:	4 canales seleccionables
3. Modulación:	FM
Nivel de entrada:	Vídeo - 1 Vp-p (PAL) Audio – 3 Vp-p
Impedancia:	Vídeo - 75 ohms (PAL) Audio - 10K ohms
4. Entrada:	Conectores AV
5. Fuente de alim.:	9V DC

Receptor:

1. Frecuencia:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
2. Canal:	4 canales seleccionables
3. Salida:	Conectores AV
4. Power supply:	9V DC

Solución de problemas

En caso de experimentar algún problema, revise la siguiente información antes de enviar el aparato a reparar.

Si no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con su proveedor o servicio técnico más cercano

Bajo ninguna circunstancia intente reparar el aparato por su cuenta, esto invalidaría la garantía del productos

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No hay imagen o sonido.	Los canales seleccionados en el transmisor y el receptor son diferentes.	Configure el mismo canal para el transmisor y el receptor.
	Demasiada distancia de transmision.	Reduzca la distancia de transmisión.
	Conexionado de los cables.	Compruebe que los cables AV están correctamente conectados.
	Tranmisor o receptor apagados.	Encienda el transmisor o el receptor.
Calidad de imagen o sonido pobre.	Interferencias	Mueva el transmisor o el receptor unos centímetros
		Cambie el canal de transmisión, tanto en el receptor como en el transmisor
	Aparatos interferentes usando microondas, como el uso del llamado “bluetooth” (WLAN) en móviles o portátiles.	Desconecte estos aparatos.
	Modulo infrarrojos	Compruebe la conexión y la posición del modulo IR.
El control remoto del aparato emisor no responde.	Una transmisión inalámbrica en 433 MHz (ej. altavoz para bebes) interfiriendo.	Desconecte este aparato.

Instrucciones de seguridad

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

ALCAD

DECLARATION OF CONFORMITY

according to EN ISO/IEC 1705-1:2004

Importer's Name: ALCAD, S.A.

Importer's Address: Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRUN (Guipúzcoa)
SPAIN

declares that the product

Product Name: TRANSMITTER & RECEIVER VIA RADIO 2,4GHz

Model Number(s): RV-001, RV-011

Product Description: Short Range device

Product Option(s): INCLUDING ALL OPTIONS

The product herewith complies with the R&TTE Directive 1999/5/EC.

Supplementary Information: To comply with these directives, do not use the products without covers and operate the system as specified.

Por medio de la presente Alcad, S.A. declara que los equipos RV-001 y RV-011 cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 199/5/CE.

Par la présente Alcad, S.A. déclare que les appareils RV-001 et RV-011 sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

CE 0678 !

Irún(SPAIN), *6 Jun 2008*

Francisco Navarro
General Manager

Cod. 9510029.esp - Rev. 01

ALCAD

ALCAD, S.A.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain
www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60
GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 480
CZECH REPUBLIC - Ostrovacice
Tel. 546 427 059
UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50
TURKEY - Istanbul
Tel. 212 295 97 00

IQNet
AENOR ER Empresa Registrada
ISO 9001 ER-0196/1996